


- 1) Revise los materiales para asegurarse de que la cantidad y la calidad de los mismos correspondan con el pedido. Distribuya el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base de la pared. En las piezas se incluirán las suministradas por **walltalkers®** y las que tiene que suministrar el montador. **walltalkers** suministra las molduras de aluminio extruido y las presillas de acero para el montaje de las mismas, en las cantidades especificadas en el pedido. En la mayoría de los casos, el montador tiene que suministrar tornillo los de chapa, de cabeza avellanada, No. 10 X 1-1/2" (38.1 mm). En el caso de paredes de concreto o de bloques se deberán utilizar los anclajes de mampostería y los tornillos especificados por el fabricante. Para cada una de las presillas de montaje, que se deben colocar a una separación de 16" (406.4 mm) de centro a centro, se necesita un tornillo y/o un anclaje.
- 2) Si también va a montar la bandeja de aluminio, móntela antes de colocar la moldura. Seleccione la posición en la que va a montar la moldura, en la pared. Marque las dimensiones interiores, en la pared, utilizando algo que no dañe la superficie de manera permanente. (Ej: Si el material que se va a enmarcar es una superficie de borrado en seco **walltalkers**, use un rotulador de borrado en seco para tirar las líneas de nivel y de plomada). Monte el material de borrado en seco y, a continuación, cubra los bordes del mismo con la moldura. El solape garantizará la buena apariencia del marco sobre la superficie de escritura.
- 3) En base a las dimensiones de la pared, mida, marque y corte los tramos de la moldura de aluminio a la medida necesaria. Utilice una sierra de ingletes que tenga una hoja de dientes finos con punta de carburo. En la mayoría de las instalaciones será necesario montar una bandeja de un extremo a otro para rotuladores, que llegue hasta los bordes exteriores del material de borrado en seco. Ver diagrama que aparece a continuación. En esos casos, se

necesitarán 3 pedazos de moldura, la moldura superior y las dos laterales. Los extremos inferiores de las molduras laterales deberán quedar alineados en ángulo recto con la parte superior de la bandeja para rotuladores. Si lo desea, también puede cortar los extremos de la moldura en inglete, a 45°.

- 4) Monte las presillas de acero 1/16" (1.59 mm) por fuera de las marcas hechas en la pared. Las presillas deben montarse con una separación de 16" (406.4 mm) de centro a centro, bien apretadas contra los montantes de la pared, con los tornillos No. 10 X 1-1/2" (38.1 mm). Si los tornillos de las presillas no llegan a los montantes, como sucede con algunas de las piezas montadas verticalmente, utilice anclajes plásticos. Para instalar molduras horizontales, el borde inclinado de las presillas, es decir, el lado plano biselado, siem pre debe quedar mirando hacia el techo, mientras que el borde redondeado debe quedar mirando hacia el suelo. En el caso de las molduras verticales, el borde inclinado debe quedar mirando hacia las paredes exteriores y el lado redondeado debe quedar mirando hacia el material que se está enmarcando.
- 5) Monte las molduras en las presillas. Coloque la moldura de aluminio sobre el borde inclinado de las presillas de acero; sitúe la parte superior de la bandeja a 45° con respecto a la pared. Enganche la moldura en los bordes inclinados de las presillas y haga presión, con el talón de la mano, sobre el borde de la moldura que no está enganchado, para que la moldura encaje en su posición y quede sujeta. Repita los mismos pasos con todas las molduras.
- 6) Si es necesario hacer un empate, siga los pasos que se explican a continuación. Para que los empates de las molduras de aluminio tengan buena apariencia, es necesario cortar los extremos en ángulo recto y de manera limpia. Coloque una presilla de acero en la pared, en el lugar del empate, de manera que la mitad de la presilla quede dentro de cada uno de los extremos del empate de la moldura.

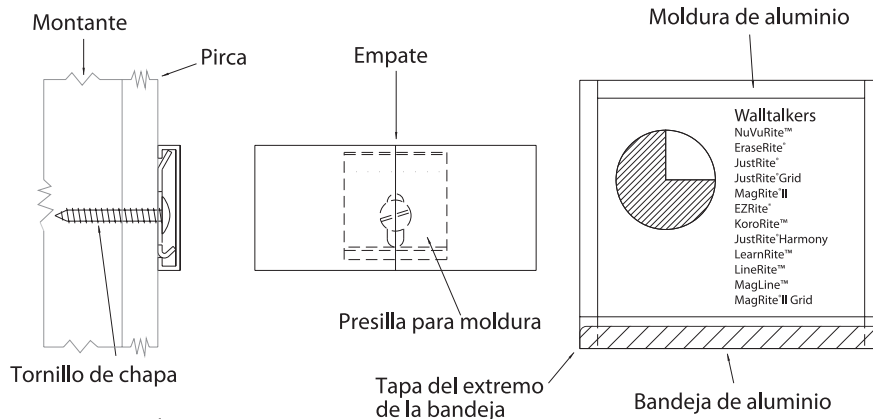

® es marca comercial de RJF International Corporation.



Instrucciones de montaje de la moldura de aluminio

www.walltalkers.com

walltalkers

Una división de RJF International Corporation

3875 Embassy Parkway
Fairlawn, OH 44333

Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

7075SATMI11 10/08